

CONDOR Sensor de Presença




Interrupor automático com sensor de presença infravermelho, temporizador e fotocélula.

- ✓ Bivolt (127V / 220V)
500Wx127V / 1000Wx220V
- ✓ Lente 180°
- ✓ Aciona qualquer tipo de lâmpada

O sensor de presença CONDOR aciona automaticamente a iluminação após detectar o movimento de pessoas no local instalado, desligando a iluminação um tempo (ajustável) após cessar o movimento no ambiente. Indicado para uso em locais de ocupação momentânea, tais como: corredores, halls, garagens, portarias, escadas, etc.


Instalação

- Antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica.
- Instale o sensor a uma distância mínima de 30 cm da lâmpada e em ambiente interno.
- Verifique se a potência da lâmpada está dentro do limite especificado para o sensor: 500W x 127V ou 1.000W x 220V.
- Ligue os fios conforme o esquema abaixo.
- Confira a fiação e religue a energia elétrica. Após aproximadamente 2 minutos o sensor estará pronto para funcionar.

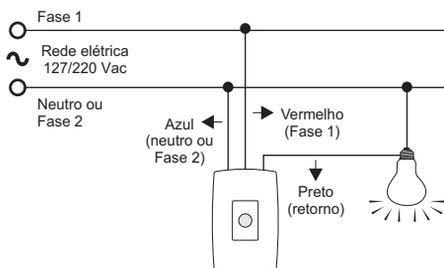

Obs.: Pode-se acionar um conjunto de lâmpadas, desde que a potência total seja inferior à do sensor. Para que dois ou mais sensores acionem a mesma lâmpada basta fazer a instalação dos sensores em paralelo, ou seja, ligando juntos os fios de mesma cor.

Ajustes

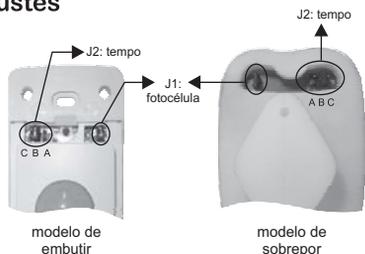


J1 - LDR ON/OFF: ativa ou desativa a fotocélula. Com o jumper J1 encaixado o sensor passa a funcionar apenas quando o ambiente estiver com pouca luz (à noite). Sem o jumper J1 o sensor funciona independente da iluminação ambiente.

J2 - TEMPO: determina o tempo que a iluminação permanecerá acionada após o final do movimento no ambiente.


Descrição	Tempo
apenas jumper A	15 seg
apenas jumper B	1 min
apenas jumper C	3 min
sem nenhum jumper	5 min

Área de Detecção

vista lateral



vista frontal

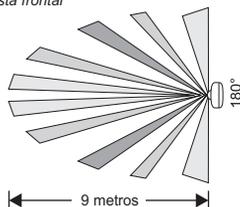

Para uma maior eficiência na detecção de movimento é recomendável a instalação do sensor perpendicular ao movimento de pessoas.

Garantia

Garantia total de 2 anos contra defeitos de fabricação contados apartir da data de emissão da nota fiscal. A garantia não cobre defeitos provocados por: instalações incorretas, descargas atmosféricas, violações no equipamento, uso indevido e/ou fora das especificações técnicas. A garantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do instalador e/ou empresa responsável pela instalação.

Fabricado por:



TEM INDÚSTRIA ELETRÔNICA
CNPJ: 06.219.211/0001-04

www.temeletronica.com.br